



SCHEMAT NR 2 NAPRAWY PĘKNIĘĆ W ŚCIANACH – WIDOK Z ZEWNĄTRZ
skala 1:10

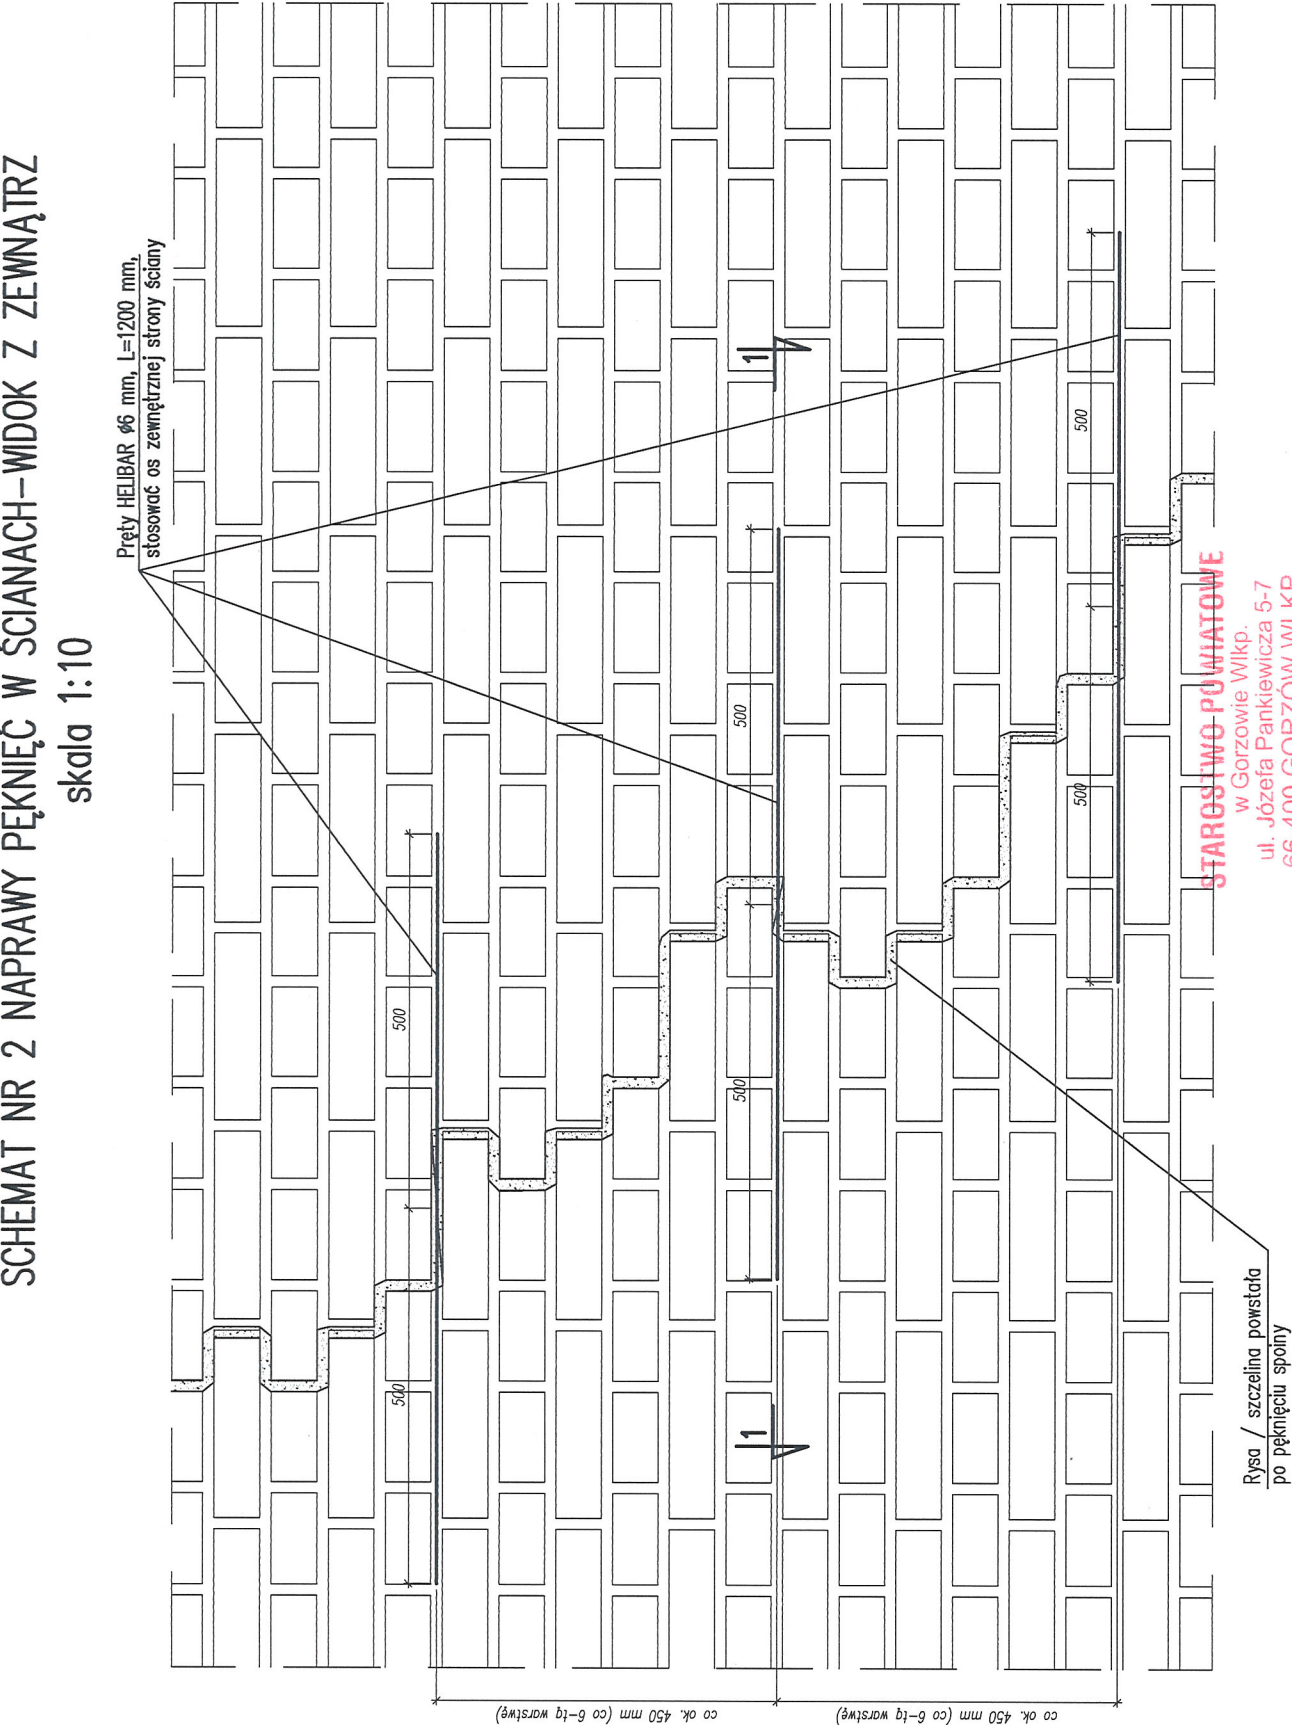

PRZĘKROJ 1-1
skala 1:10

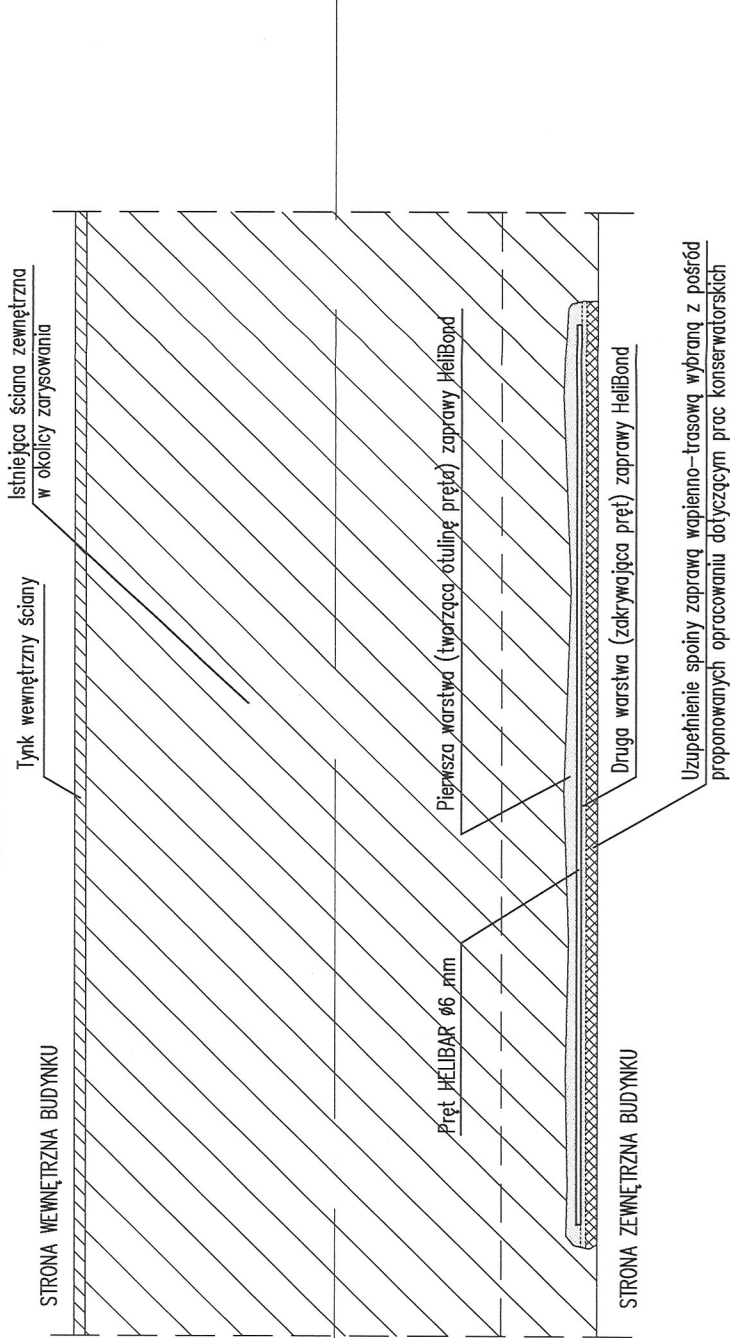

- UWAGI:
- 1. Pęknięcia w murach zszywać wg systemu HELIFIX (pręty, zaprawa, instrukcja).
 - 2. Sopinowanie i uzupełnianie spoin zaprawą wapienno-trasową wybraną z posród proponowanych w opracowaniu dotyczącym prac konserwatorskich.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TUES
KRZYSZTOF SŁOMIANY,
DANIEL STRZESZEWSKI S.C.
ul. Średniawskiego 7/1, 70-493 Szczecin
tel.: +48 662 140 959,
e-mail: biuro@tu-es.pl, www.tu-es.pl
www.tues-inwestycjeprzemyslowe.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.95)

AUTORZY:
AUTOR PROJEKTU:
arch. Daniel Strzeszewski
nr upr.: 35/ZPOIA/OKK/2008
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Marek Warchol
nr upr.: 34/ZPOIA/OKK/2007
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Krzysztof Hein
nr upr.: ZAP/0056/PWOK/14
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Janusz Mysłowski
nr upr.: ZAP/0014/POKK/2009
OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Tekla Słomiany

PROJEKT:
„Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Ulimiu, gm. Deszczno, dz. nr 226”.

INWESTOR:
Parafia Rzymsko Katolicka
Pod Wezwaniem św. Andrzeja Boboli,
Ulim 28, 66-446 Deszczno

BRANŻA:
KONSTRUKCJA
FAZA:
PB

RYSUJEK:
SCHEMAT NR 2
- NAPRAWY PĘKNIĘĆ

SKALA:
1:10
DATA:
08.2016
NR RYS.:
D2

- ETAPY PRAC ZWIĄZANYM Z SZCZELNIENIEM:
- Wycięcie szczeliny w poziomych warstwach w wyznaczonych odstępach i na głębokość ok. 40 mm. W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny.
 - Usunąć luźne fragmenty spoiny w pozostałych odcinkach przebiegu pęknięcia.
 - Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.
 - Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę Helibond o grubości ok. 15 mm.
 - Wepchnąć pręt Helibar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny.
 - Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego uzupełnienia spoiny zaprawą wapienno-trasową
 - Wyrównać powierzchnię spoiny.
 - Zwiliżyć spoinę co pewien czas.
 - Uzupełnić pozostałe szczeliny zaprawą wapienno-trasową wybraną z posród proponowanych w opracowaniu dotyczącym prac konserwatorskich bioktu.